




INSTRUCTION MANUAL

3 Light Mini Chandelier in Olde Walnut Finish

Home Depot SKU 1000041386 (UPC 718212172636)

(Olde Walnut fixture)

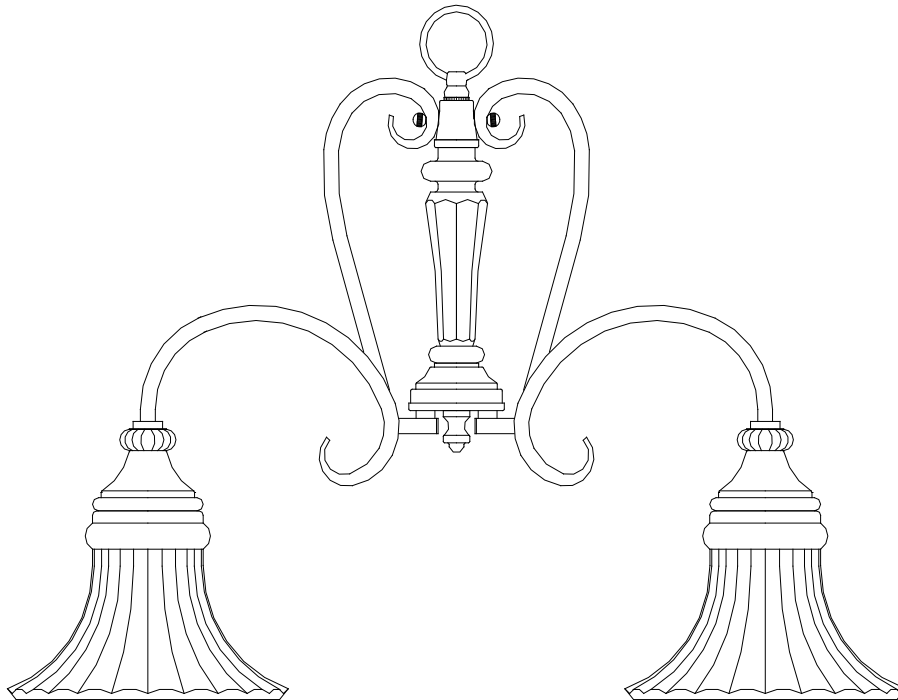

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior light fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Traditional 3 Light Mini Chandelier in Olde Walnut Finish.
2. Timeless Elegant Design.
3. Easy to assemble and install.


QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (1000041386 Olde Walnut fixture) or UPC (718212172636 Olde Walnut fixture).

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (1000041386 Olde Walnut fixture) or UPC (718212172636 Olde Walnut fixture).
4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):




Light Bulb
(100 watt maximum)




Safety goggles




Step Ladder

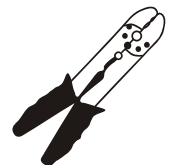

Wire strippers



Flathead screwdriver



Phillips screwdriver




Electrical tape




Wire cutters


PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

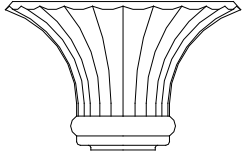


3 Glass Shade (#6)



3 Knurled Ball Nut (#5)



3 Screw Shell (#7)




1 Spanner (#8)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box, if necessary remove old fixture and all mounting hardware from outlet box.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area, Take care not to lose any small parts necessary for installation.
3. Adjust the Arms (#3) to the proper position.
4. Secure the Arm (#3) to the Fixture Body (#2) and tightened by Knurled Ball Nut (#5).
5. Secure Fixture Loop (#1) to nipple on top of Fixture Body (#2), pull the fixture wires until taut.
6. Place the Shade (#6) over the Socket, fasten with Screw shell (#7) by using the included Spanner (#8).

ASSEMBLY:

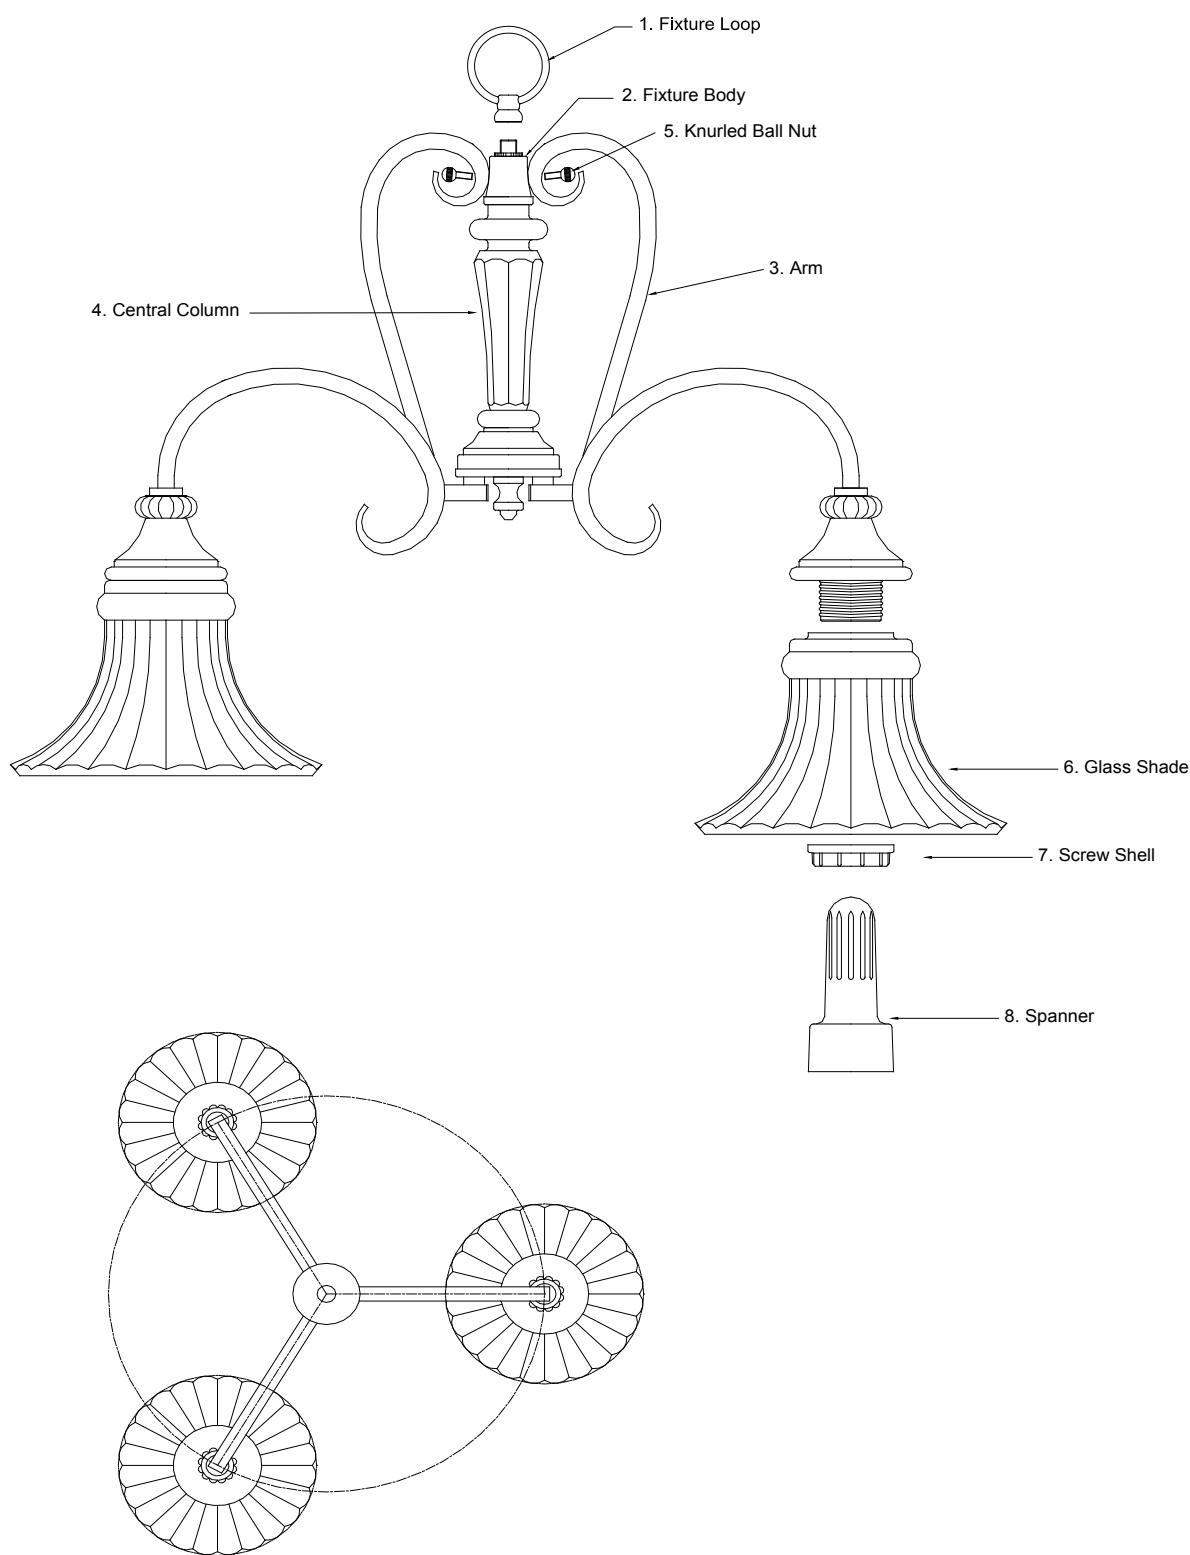


PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):




1 Ceiling Loop (#12)




Quick Link (#14)




1 Lock Collar (#13)




1 Canopy (#15)




1 Nipple (#11)




2 Hex Nut (#9)



1 Lock Washer (#10)



1 Chain (#19)




1 Ground Screw (#16)



2 Outlet Box Screw (#17)



3 Wire Connector (#21)




1 Crossbar (#18)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Place Hex Nut (#9) over end of Nipple (#11) and thread Nipple (#11) into Ceiling Loop (#12) until snug.
2. Place the Hex Nut (#9) and Lock Washer (#10) over the other end of Nipple (#11), thread the other end of Nipple with ceiling loop into the center hold of Crossbar (#18) until tight.
3. Take the crossbar assembly and mount to ceiling outlet box (#20) with outlet box screws (#17). Tighten screws securely with screwdriver.
4. By measuring determine correct number of links needed for proper hanging height. Use a pair of pliers to open one end link of the chain (#19) and discard un-wanted chain. (Don't disregard the Quick Link included in the parts bag). Attached the chain to Ceiling Loop.
5. Slip Canopy (#15) and Lock Collar (#13) through over the Ceiling Loop with Chain, then connect the other end of Chain (#19) to Fixture Loop (#1) by using Quick Link (#14).
6. Lace the fixture's wires through the chain links and pull until taut. Feed the fixture wires through the Lock Collar, Canopy, Ceiling Loop and Nipple, pull fixture wire until taut.
7. Connect the ribbed wire from the fixture to the Neutral wire from the outlet box (#20) and the smooth wire from the fixture to the hot wire from the outlet box (#20). Cover the two wire connections using the two provided wire connectors (#21). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. If your outlet box has a ground wire (green or bare copper), connect fixture's ground wire to it using the wire connector (#21). Otherwise connect the copper ground from the fixture to Ground screw (#16) on the Crossbar (#18). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
8. Tuck these wire connections neatly into the ceiling outlet box and then raise the canopy all the way to the ceiling. Raise the Lock Collar and thread onto Ceiling Loop protruding through Canopy.
9. Install the proper Light bulb (not included) in accordance with the fixture's specifications. (DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE RATING).
10. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

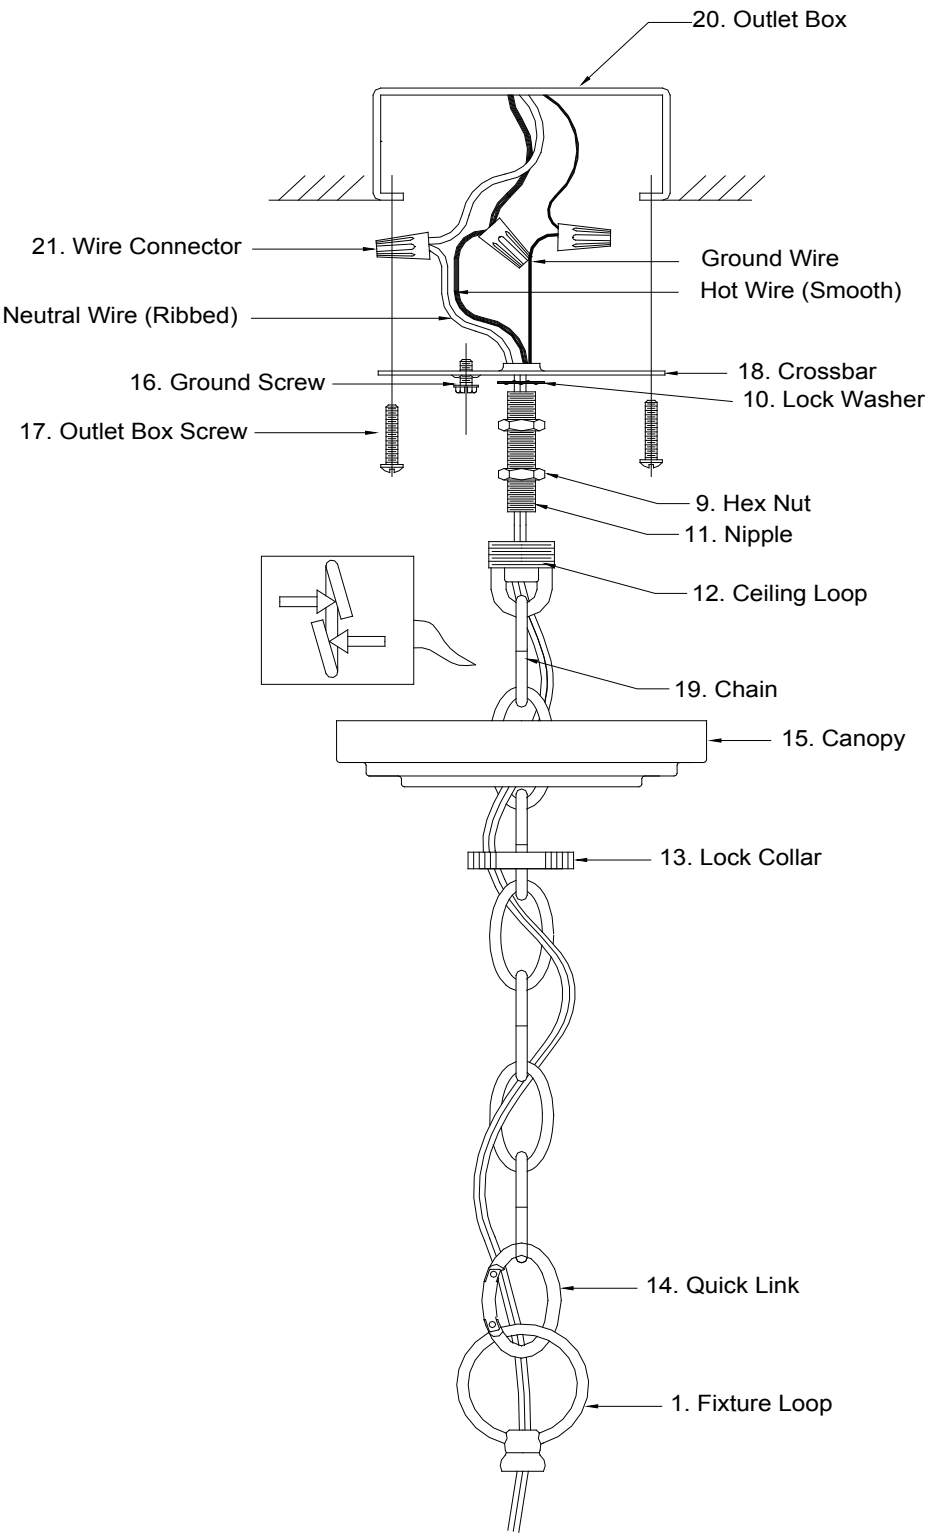

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Mini candelabro de 3 luces con acabado nogal envejecido

SKU 1000041386 de Home Depot (UPC 718212172636)

(lámpara color nogal envejecido)

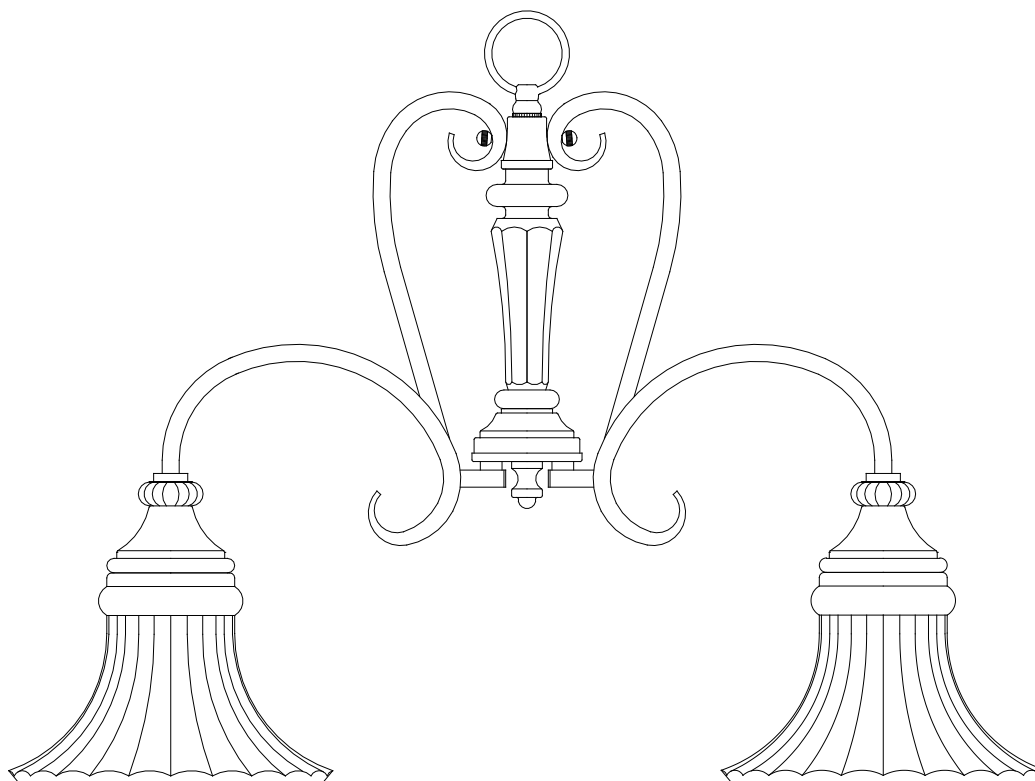

Gracias por comprar esta lámpara para interiores Hampton Bay. Este producto se fabricó de acuerdo con los estándares de seguridad y calidad más altos.

CARACTERÍSTICAS:

1. Mini candelabro tradicional de 3 luces con acabado nogal envejecido.
2. Diseño clásico y elegante.
3. Fácil de ensamblar e instalar.

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES:

Antes de volver a la tienda local de Home Depot, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Consulte su SKU (lámpara color nogal envejecido 1000041386) o UPC (lámpara color nogal envejecido 718212172636).

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación de esta lámpara o la remoción de la anterior, desconecte la alimentación. Para ello, apague el interruptor de circuito o retire el fusible de la caja de fusibles.
2. PÓNGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ELECTRICIDAD.
3. Si tiene alguna pregunta que no esté relacionada con la electricidad, póngase en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Consulte su SKU (lámpara color nogal envejecido 1000041386) o UPC (lámpara color nogal envejecido 718212172636).
4. Guarde el recibo y estas instrucciones como comprobantes de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLE Y LA INSTALACIÓN (no se incluyen):



Bombilla (100 vatios como máximo)




Gafas De Seguridad



Escalera de tijera



Pinzas pelacables




Destornillador De Cabeza Plana



Destornillador Phillips







Cinta aislante

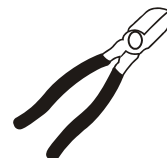

Pinzas cortacables

PIEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (las piezas no se muestran a escala):

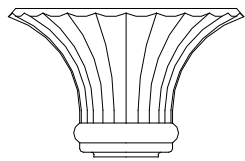


3 pantallas de vidrio (#6) 3 tuercas esféricas moleteadas (#5) 3 casquillos del portalámparas (#7) 1 llave de horquilla (#8)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:

1. Desconecte la fuente de alimentación de la caja de fusibles o la caja del interruptor de circuito. De ser necesario, retire la lámpara vieja y todos los aditamentos de montaje de la caja de salida.
2. Desempaque cuidadosamente la lámpara nueva y acomode todas las piezas en un lugar limpio. Procure no perder ninguna pieza pequeña necesaria para la instalación.
3. Ajuste los brazos (#3) en la posición correcta.
4. Asegure el brazo (#3) en el cuerpo de la lámpara (#2) y apriételo con la tuerca esférica moleteada (#5).
5. Asegure el enganche de la lámpara (#1) en el manguito roscado que se encuentra en la parte superior del cuerpo de la lámpara (#2). Tire de los conductores de la lámpara hasta que queden tirantes.
6. Coloque la pantalla (#6) sobre el portalámparas y fíjela al casquillo del portalámparas (#7) mediante la llave de horquilla (#8) proporcionada.

ENSAMBLAJE:

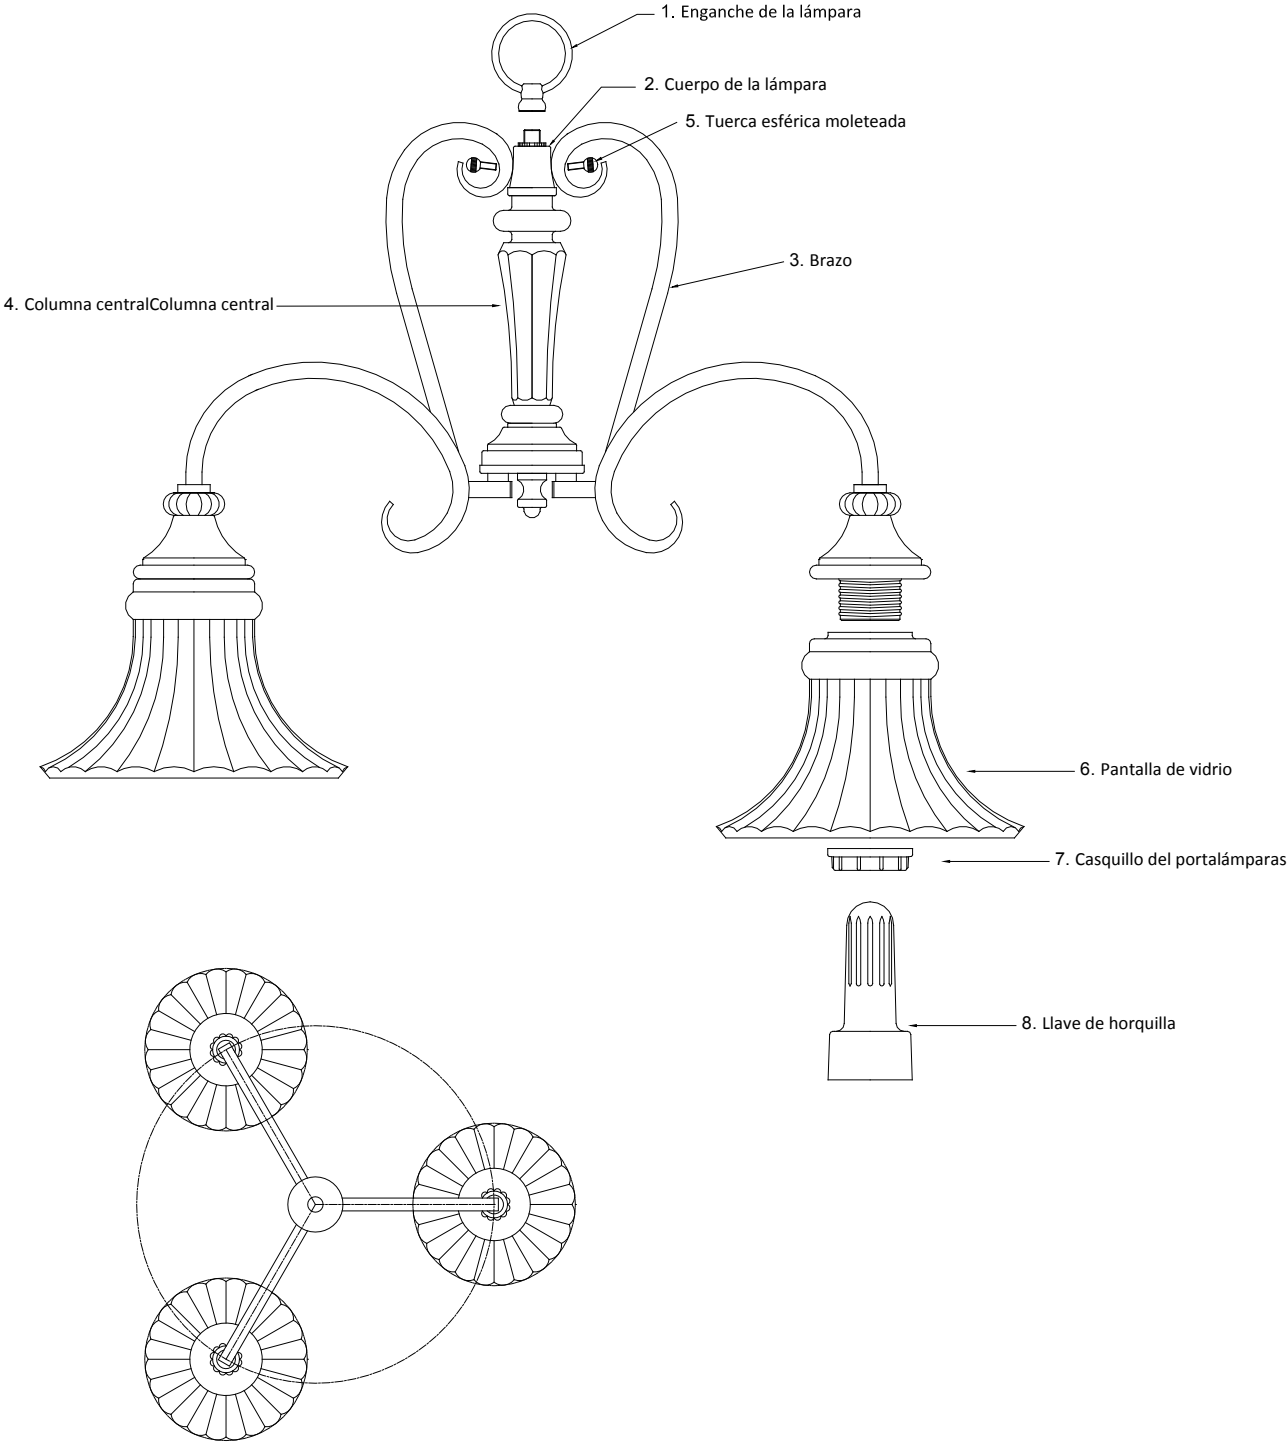

PIEZAS INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN (las piezas no se muestran a escala):




1 gancho para techo (#12)



Eslabón de conexión rápida (#14)



1 anillo de bloqueo (#13)




1 base (#15)




1 manguito roscado (#11)




2 tuercas hexagonales (#9)



1 arandela de seguridad (#10)



1 cadena (#19)




1 tornillo de puesta a tierra (#16)



2 tornillos para la caja de salida (#17)



3 conectores de conductores (#21)




1 placa perforada (#18)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Coloque la tuerca hexagonal (#9) sobre el extremo del manguito roscado (#11) y enrosque el manguito roscado (#11) en el gancho para techo (#12) hasta que quede ajustado.
2. Coloque la tuerca hexagonal (#9) y la arandela de seguridad (#10) sobre el extremo restante del manguito roscado (#11). Ajuste el otro extremo del manguito roscado con el gancho para techo en el orificio central de la placa perforada (#18) hasta que quede firme.
3. Tome el ensamble de la placa perforada e instálelo en la caja de salida del techo (#20) con los tornillos para la caja de salida (#17). Apriete firmemente los tornillos con un destornillador.
4. Mida la cadena con el fin de determinar la cantidad correcta de eslabones necesarios para lograr la altura adecuada. Utilice unas pinzas para abrir el eslabón de uno de los extremos de la cadena (#19) y deseche la parte de la cadena que no utilizará. (Recuerde que en la bolsa que contiene las piezas se incluye un eslabón de conexión rápida). Coloque la cadena en el gancho para techo.
5. Deslice la base (#15) y el anillo de bloqueo (#13) a través de la cadena que se colocó en el gancho para techo. Luego, conecte el otro extremo de la cadena (#19) en el gancho de la lámpara (#1) mediante el eslabón de conexión rápida (#14).
6. Pase de forma alternada los conductores de la lámpara por los eslabones de la cadena y tire de los conductores hasta que queden tirantes. Pase los conductores de la lámpara por el anillo de bloqueo, la base, el gancho para techo y el manguito roscado. Tire de los conductores de la lámpara hasta que queden tirantes.
7. Conecte el conductor estriado de la lámpara con el conductor neutro de la caja de salida (#20) y el conductor liso de la lámpara con el conductor energizado de la caja de salida (#20). Cubra las dos conexiones de conductores con los conectores de conductores (#21) proporcionados. Envuelva con cinta aislante las dos conexiones de conductores para lograr una conexión más segura. Si la caja de salida posee un conductor de puesta a tierra (verde o de cobre desnudo), conecte el conductor de puesta a tierra de la lámpara con dicho conductor mediante el conector de conductores (#21). De lo contrario, conecte el conductor de puesta a tierra de la lámpara en la placa perforada (#16) mediante el tornillo de puesta a tierra (#18). Nota: Si tiene preguntas sobre electricidad, consulte su código eléctrico local para encontrar métodos aprobados de puesta a tierra.

8. Introduzca cuidadosamente las conexiones de los conductores en la caja de salida del techo. Luego, levante la base hasta llegar al techo. Levante el anillo de bloqueo y enrósquelo en el enganche para techo que debe sobresalir de la base.
9. Instale la bombilla adecuada (no se incluye) de acuerdo con las especificaciones de la lámpara. (NO SUPERE EL VATAJE MÁXIMO).
10. La instalación está terminada. Encienda la alimentación que va al interruptor de circuito o a la caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar la lámpara.

INSTALACIÓN:

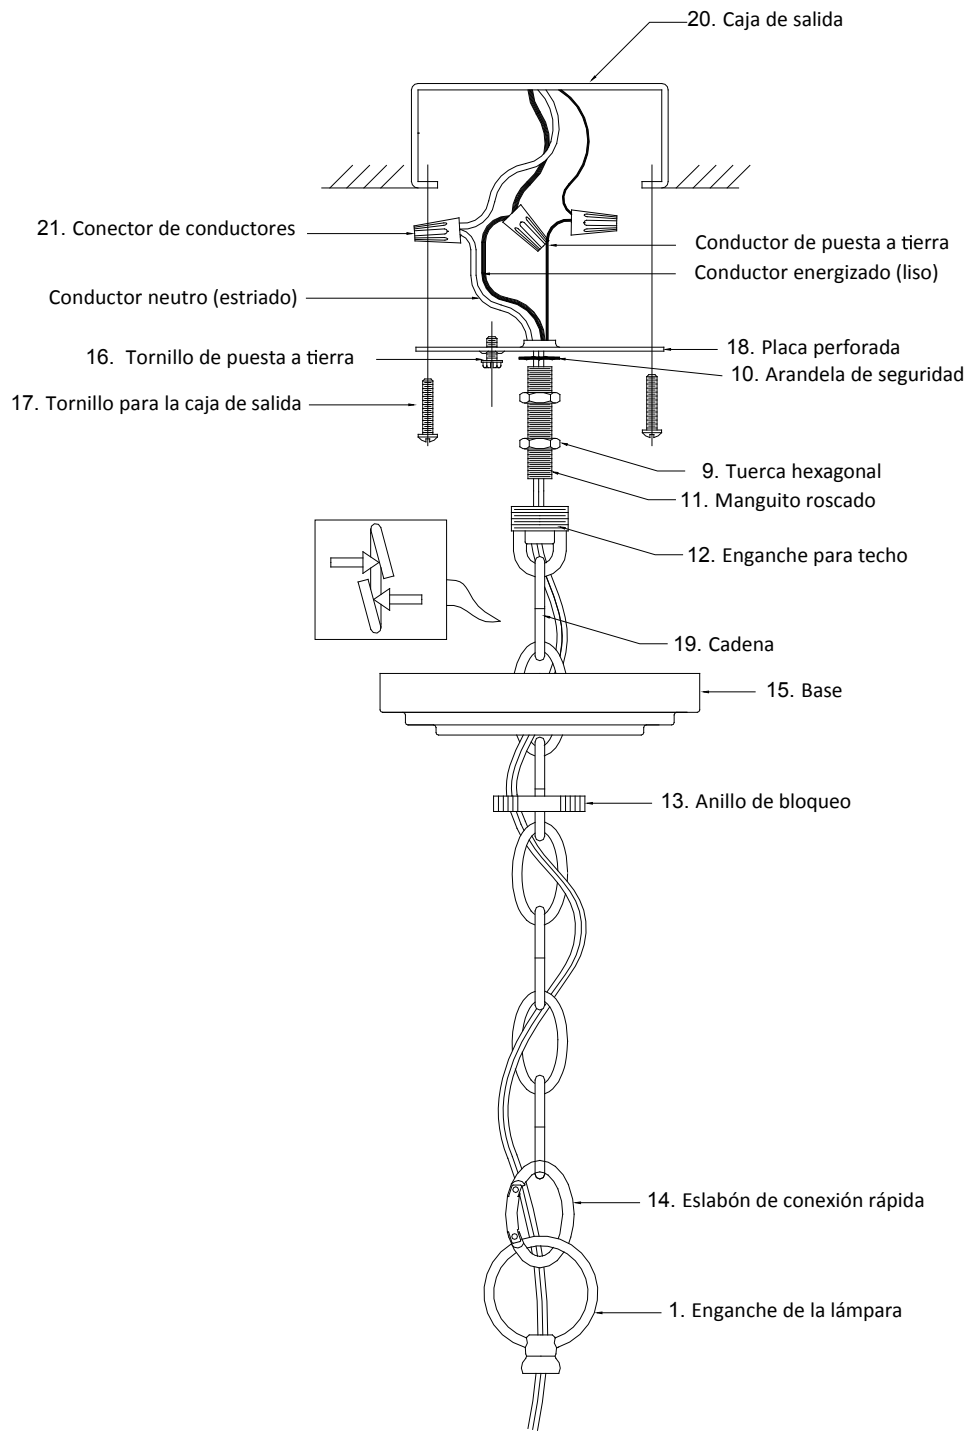

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Posible causa de Acción Correctiva	Bombilla no se encenderá
la oferta está encendido.	1. Bombilla está quemada	1. Reemplace la bombilla.
	2. Está apagada.	2. Asegúrese de que el poder .
	3. Conexión del cable defectuoso.	3. Verifique el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Pruebe o cambiar el interruptor.
Funde un fusible o circuito viajes interruptor cuando la luz	está encendida. Cables cruzados o cables de alimentación	es tierra hacia fuera. Compruebe las conexiones de cables.

Mantenimiento de productos:

1. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un seca o ligeramente húmeda tela (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el vidrio y la superficie de la lámpara.
2. Para limpiar el interior del aparato, primero desconecte la alimentación de la lámpara de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. A continuación, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el cristal en el interior y la superficie interior de la lámpara.
3. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos severos. Utilice sólo un paño suave y seco para el polvo o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y sólo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, puesta a punto, o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o ejecución defectuosa. Esta garantía no se aplicará a la meta en cualquier parte del producto, tales como la superficie y / o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante rechaza específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuente o incidental o daños, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra Gastos de gastos que implica la sustitución o reparación de dicho producto.




MANUEL D'UTILISATION

Mini-lustre à 3 ampoules au fini noyer antique

Home Depot SKU 1000041386 (UPC 718212172636)

(Luminaire noyer antique)

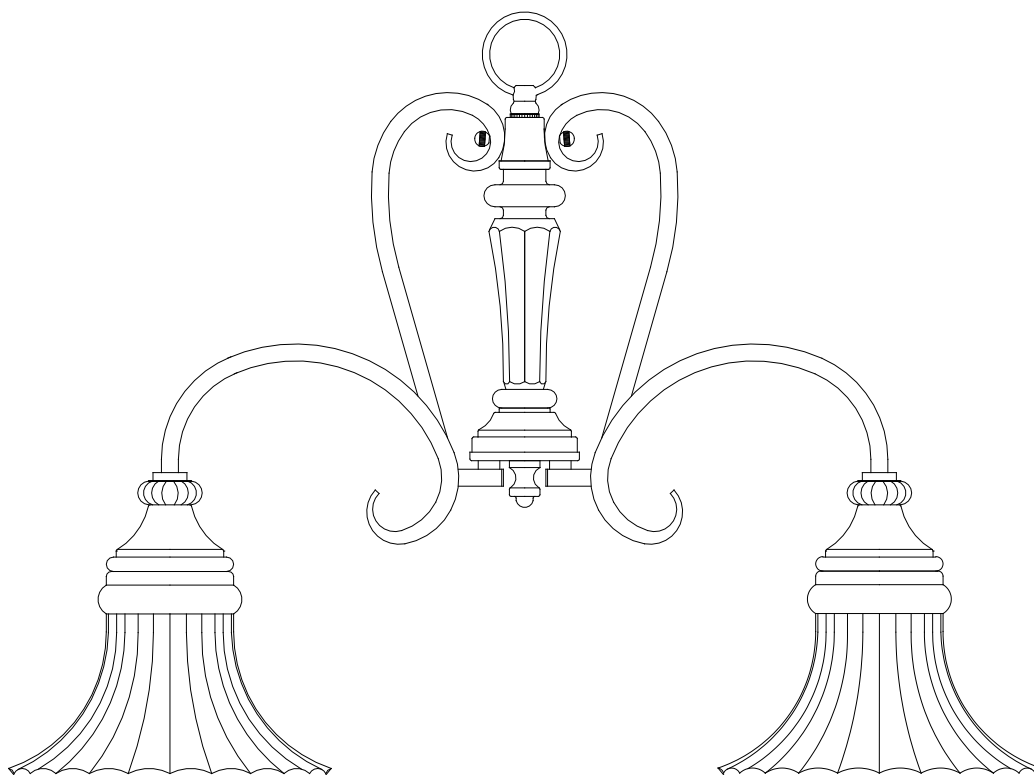

Nous vous remercions d'avoir acheté ce luminaire d'intérieur Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus strictes.

CARACTÉRISTIQUES:

1. Mini-lustre traditionnel à 3 ampoules au fini noyer antique.
2. Modèle élégant et intemporel.
3. Facile à assembler et à installer.


DES QUESTIONS, DES PROBLÈMES, DES PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner l'article à votre détaillant Home Depot local, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou consultez le site www.homedepot.ca. Veuillez indiquer l'UGS (luminaire noyer antique no 1000041386) ou le CUP (luminaire noyer antique no 718212172636) de l'article.

ATTENTION:

1. Avant de commencer l'installation de ce luminaire ou la désinstallation du luminaire en place, coupez l'électricité du panneau central en mettant le disjoncteur hors tension ou en retirant le fusible.
2. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS RELEVANT DU DOMAINE DE L'ÉLECTRICITÉ, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
3. Pour toutes autres questions concernant ce luminaire, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 877 527-0313, ou visitez le www.homedepot.ca. Veuillez indiquer l'UGS (luminaire noyer antique no 1000041386) ou le CUP (luminaire noyer antique no 718212172636) de l'article.
4. Conservez votre reçu et ces instructions comme preuve d'achat.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION ET L'ASSEMBLAGE (non inclus) :



Ampoule (maximum de 100 W)



Lunettes de sécurité



Escabeau



Pinces à dénuder.



Tournevis à tête plate



Tournevis cruciforme.






Ruban isolant



Coupe-fil

PIÈCES INCLUSES POUR L'ASSEMBLAGE (grandeur non réelle) :

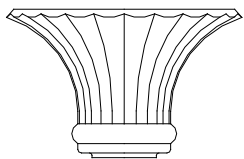


3 abat-jour en verre (#6) 3 écrous sphériques moletés (#5) 3 douilles à vis (#7) 1 clé pour contre-écrou (#8)

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE :

1. Coupez l'alimentation électrique en retirant le fusible ou en mettant le disjoncteur hors tension. Au besoin, retirez l'ancien luminaire et toute la quincaillerie de fixation de la boîte de sortie.
2. Retirez soigneusement votre nouveau luminaire de son emballage et disposez toutes les pièces sur une surface dégagée. Prenez soin de ne perdre aucune petite pièce nécessaire à l'installation.
3. Ajustez les bras (# 3) en les plaçant dans la position appropriée.
4. Fixez les bras (# 3) au corps du luminaire (# 2) à l'aide de l'écrou sphérique moleté (# 5).
5. Vissez l'anneau de suspension (# 1) à la tige filetée située sur la partie supérieure du corps du luminaire (#2), puis tirez les fils du luminaire jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus.
6. Fixez l'abat-jour (# 6) à la douille, puis serrez les vis de la douille à vis (#7) à l'aide de la clé pour contre-écrou (#8) fournie.

ASSEMBLAGE :

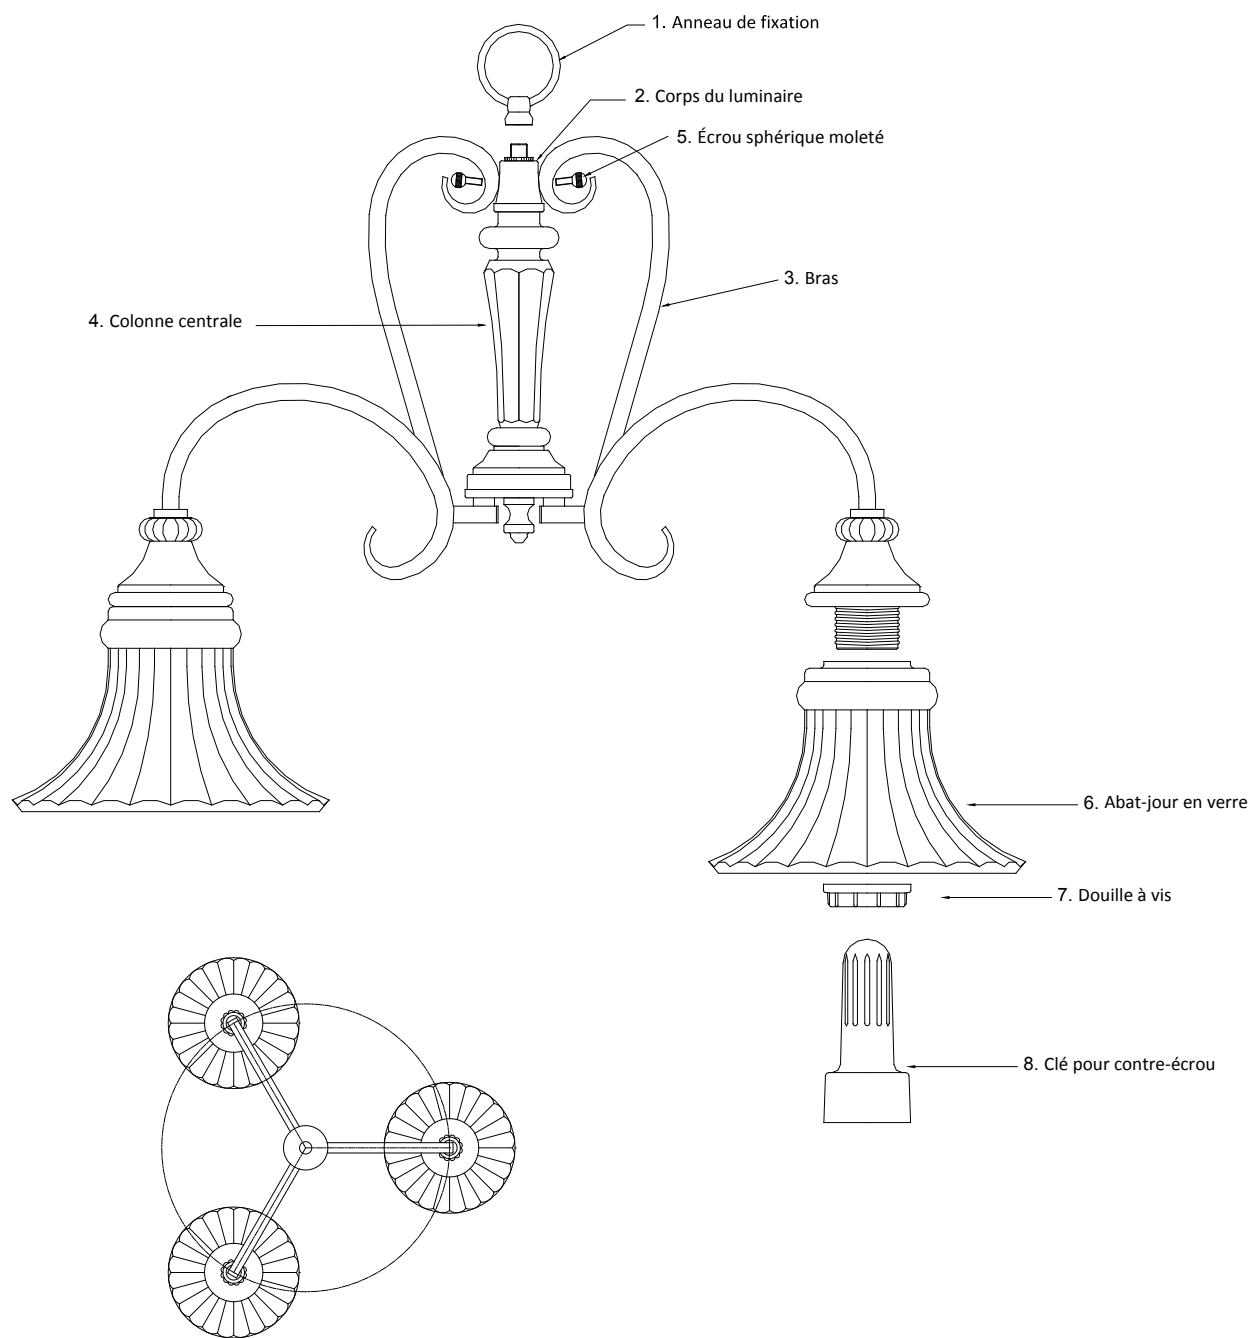


PIÈCES INCLUSES POUR L'INSTALLATION (grandeur non réelle) :




1 anneau de plafond (#12)



Maillon rapide (#14)




1 bague de verrouillage (#13)




1 couvercle (#15)




1 tige filetée (#11)




2 écrous hexagonaux (#9)




1 rondelle de blocage (#10)



1 chaîne (#19)



1 vis de mise à la terre (#16)



2 vis pour boîte de sortie (#17)



3 capuchons de connexion (#21)




1 traverse (#18)

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION :

1. Placez l'écrou hexagonal (# 9) à l'extrémité de la tige filetée (# 11) et vissez fermement la tige filetée (# 11) à l'anneau de suspension (# 12).
2. Placez l'écrou hexagonal (# 9) et la rondelle de blocage (# 10) à l'autre extrémité de la tige filetée (# 11), puis vissez-la à l'anneau de suspension, à travers le trou central de la traverse (# 18).
3. Installez l'ensemble de traverse et installez-le dans la boîte de sortie du plafond (# 20) à l'aide des vis pour boîte de sortie (# 17). Serrez les vis fermement au moyen d'un tournevis.
4. Pour déterminer le nombre de maillons nécessaires, mesurez la hauteur à laquelle vous désirez suspendre le luminaire. À l'aide de pinces, ouvrez le dernier maillon de la chaîne (# 19) et enlevez les maillons superflus. (Assurez-vous de garder le maillon rapide, inclus dans le sac de pièces). Fixez la chaîne à l'anneau de plafond.
5. Faites glisser le couvercle (#15) et la bague de verrouillage (# 13) sur la chaîne jusqu'à l'anneau de plafond, puis fixez l'autre extrémité de la chaîne (# 19) à l'anneau de suspension (# 1) à l'aide du maillon rapide (# 14).
6. Faites passer les fils du luminaire à travers les maillons de la chaîne et tirez-les jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus. Faites passer les fils du luminaire à travers la bague de verrouillage, le couvercle, l'anneau de plafond et la tige filetée, puis tirez les fils jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus.
7. Raccordez le fil rainuré du luminaire au fil neutre à partir de la boîte de sortie (# 20), et le fil lisse du luminaire au fil chargé à partir de la boîte de sortie (# 20). Protégez les deux raccordements à l'aide des deux capuchons de connexion (# 21) fournis. Par mesure de sûreté, enroulez du ruban isolant autour des deux connexions. Si votre boîte de sortie possède un fil de mise à la terre (fil vert ou en cuivre dénudé), raccordez-le au fil de mise à la terre du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (# 21). Sinon, raccordez le fil de mise à la terre en cuivre du luminaire à la vis de mise à la terre (# 16) de la traverse (# 18). Remarque : Si vous avez des questions au sujet du rattachement, consultez le code de l'électricité en vigueur dans votre municipalité pour connaître les méthodes de mise à la terre autorisées.

8. Insérez soigneusement ces connexions dans la boîte de sortie du plafond, puis soulevez le couvercle jusqu'au plafond. Faites glisser la bague de verrouillage et vissez-la à l'anneau de plafond qui dépasse du couvercle.
9. Installez l'ampoule appropriée (non incluse) conformément aux spécifications du luminaire. (NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE NOMINALE MAXIMALE).
10. L'installation est terminée. Rétablissez l'alimentation à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Mettez l'interrupteur en position de marche pour allumer le luminaire.

INSTALLATION:

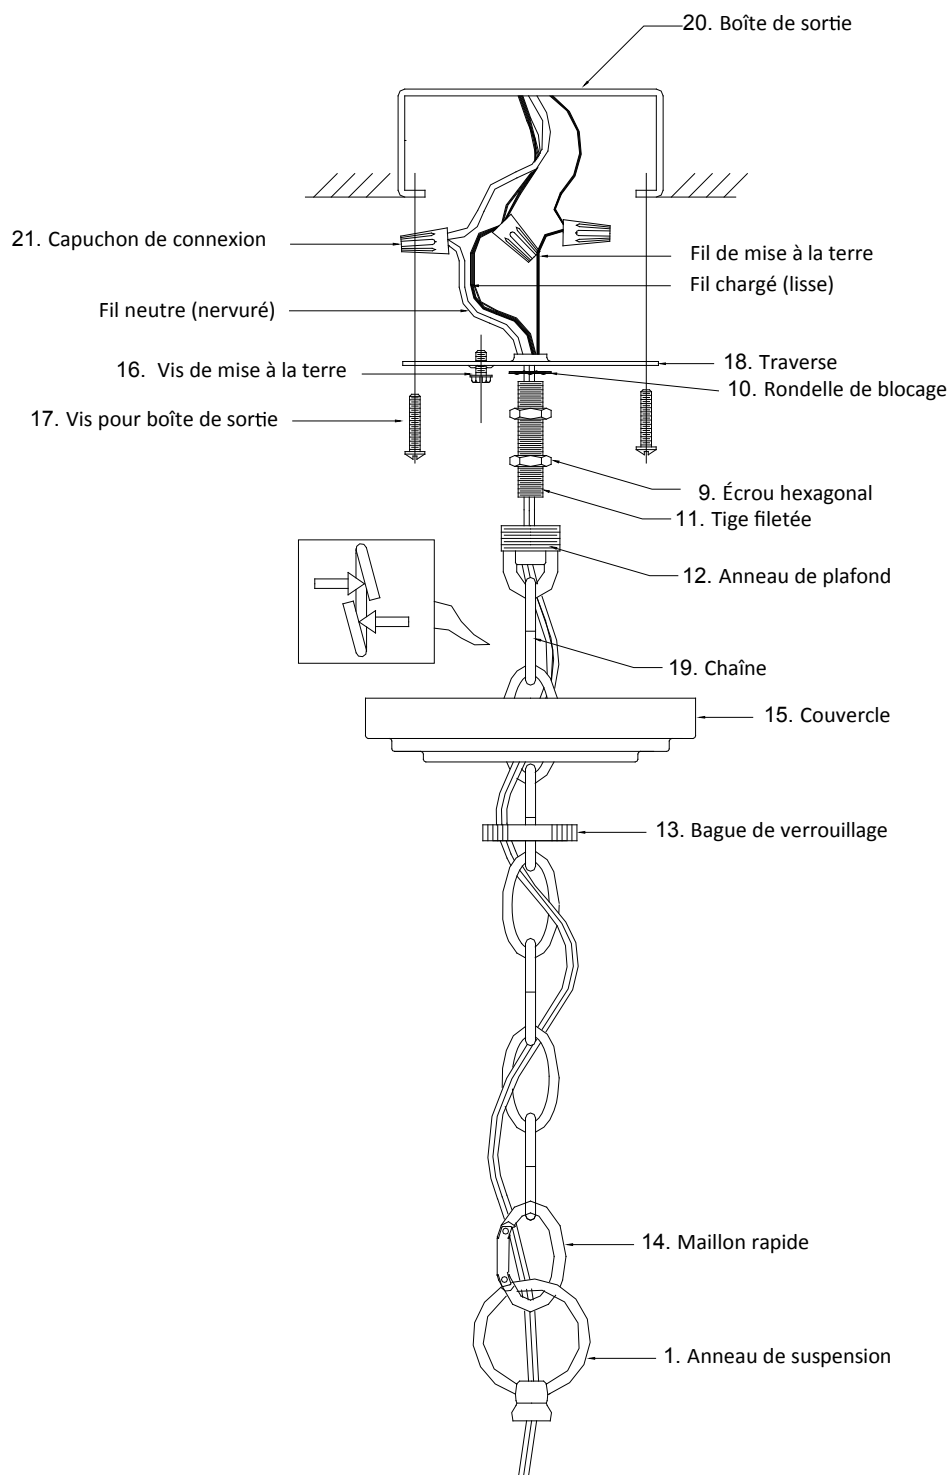

DÉPANNAGE :

	Ampoule s'allume pas	Corrective Action
Cause possible Mesure corrective	1. Ampoule est grillée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. Est éteint.	2. Assurez-vous que la puissance
	3. Câble de raccordement défectueux.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Défaut du commutateur.	4. Test ou remplacer interrupteur.
Fuse coups ou circuit voyages disjoncteur lorsque la lumière	est allumé. Crossover des câbles ou des cordons d'alimentation	est coincées. Vérifiez les connexions du câble.

Produits d'entretien:

1. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
2. Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation de l'eau propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre à l'intérieur et la surface intérieure de la lampe.
3. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un doux chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

GARANTIE LIMITÉE

Les garanties constructeur, ce montage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouvez que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommagé par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installés, set-up, ou utilisé d'une manière non conforme aux instructions livrées avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement qui se rapportent à des matériaux ou d'exécution défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface et / ou des intempéries, telles que cela est considéré comme une usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline notamment toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou des dommages, incluant mais non limité aux frais de main-d'oeuvre tous les coûts associés au remplacement ou la réparation du produit.